

GT-C3303i

sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này







Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng trên điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "Giới thiệu điện thoại di động của bạn", "Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn", và "Sử dụng các chức năng cơ bản".

Đọc thông tin này trước

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsungmobile.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực, hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsungmobile.com.
- Các nguồn âm thanh, hình nền, và ảnh cung cấp trong điện thoại này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Sản phẩm này bao gồm phần mềm miễn phí/nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Các biểu tượng hướng dẫn

	Chú ý: các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác
	Ghi chú: các ghi chú, lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung
	Thực hiện theo: thứ tự các lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin mới (thể hiện Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin mới)
	Ngoặc vuông: các phím điện thoại, ví dụ: [] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
	Tham khảo: các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

Bản quyền

Bản quyền © 2011 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG, và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

CE0168

Nội dung


Giới thiệu điện thoại di động của bạn	8
Bố cục điện thoại.....	8
Các biểu tượng	10
Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn.....	12
Lắp thẻ SIM và pin	12
Sạc pin	13
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn).....	14
Sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng	15
Sử dụng các chức năng cơ bản	16
Bật và tắt điện thoại	16
Truy cập menu	16
Sử dụng các widget	17
Tùy chỉnh điện thoại.....	18
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản	18
Gửi và xem tin nhắn.....	20
Gửi và xem email.....	20
Nhập văn bản.....	21
Thêm và tìm danh bạ.....	22
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản	23
Nghe nhạc.....	24
Duyệt web	26
Sử dụng các dịch vụ của Google.....	27
Sử dụng các chức năng nâng cao.....	28
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	28
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao	31

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao	31
Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao	32
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao	36
Sử dụng các công cụ và ứng dụng	38
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth	38
Bật và gửi tin nhắn SOS	39
Bật trình theo dõi điện thoại 2.0	40
Thực hiện cuộc gọi ảo	41
Ghi và phát thư thoại	42
Sửa ảnh	42
Xem ảnh và video trên web	43
Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java	43
Tạo giờ quốc tế	44
Đặt và sử dụng chuông báo	44
Sử dụng máy tính	45
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường	45
Đặt bộ đếm thời gian ngược.....	45
Sử dụng đồng hồ bấm giờ	46
Tạo nhiệm vụ mới	46
Tạo ghi chú văn bản	46
Quản lý lịch.....	47
Sao lưu dữ liệu.....	48
Khắc phục sự cố.....	49
Các lưu ý an toàn.....	55

Giới thiệu điện thoại di động của bạn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về bố cục, các phím, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Bố cục điện thoại

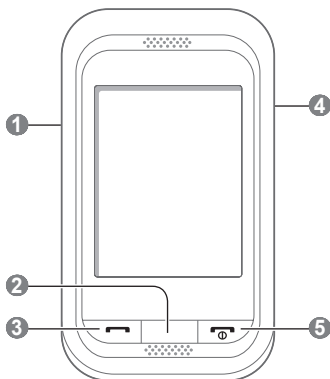

1

Phím âm lượng

Ở chế độ Chờ, chỉnh âm lượng điện thoại, và thực hiện cuộc gọi ảo (xuống); Ở chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn menu; Gửi tin nhắn SOS

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau

- ▶ “*Bật và gửi tin nhắn SOS*”
- ▶ “*Thực hiện cuộc gọi ảo*”

2

Phím Trở về

Ở chế độ Menu, trở về menu trước đó

3

Phím quay số

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ chờ, truy lục nhật ký cuộc gọi và tin nhắn

4

Phím khoá

Ở chế độ Chờ, khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím (nhấn và giữ)

5

Phím Nguồn/Kết thúc










Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập và trở lại chế độ Chờ

Các biểu tượng



Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã bật chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đài FM bật
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đã bật Bluetooth
	Đã bật chuông báo



Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Thời gian hiện tại
	Mức pin

Lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động của bạn



Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.



2. Lắp pin và gắn lại nắp sau.



Sạc pin

1. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch đi kèm vào khe cắm đa chức năng.



2. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.



Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.

3. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



Không được tháo pin khỏi điện thoại trước khi rút bộ sạc du lịch ra. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.



Để tiết kiệm năng lượng, hãy rút bộ sạc di động ra khi không sử dụng. Bộ sạc di động không có công tắc nguồn, cho nên bạn phải rút bộ sạc di động ra khỏi ổ cắm để ngắt nguồn điện. Bộ sạc di động nên để gần ổ cắm khi sử dụng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).



- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp sau.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.



3. Lắp lại nắp sau.

Sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng bút stylus và màn hình cảm ứng.




- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



Để tận dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.

- Chạm: Chạm một lần vào màn hình bằng bút stylus để chọn menu hoặc tùy chọn được tô sáng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ bút stylus trên một mục để thực hiện.
- Kéo: Chạm và giữ bút stylus trên màn hình và kéo bút stylus để di chuyển thanh cuộn.

Một khe cắm đặc biệt để cất bút stylus được đặt phía sau điện thoại.

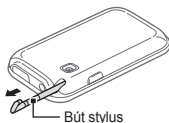


Sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt điện thoại



Để bật điện thoại,

1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN của bạn và chọn **H.tắt.** (nếu cần).

Để tắt máy, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Menu** để truy cập vào chế độ Menu.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu chính.
3. Chọn một menu hoặc ứng dụng.
4. Bấm [] để di chuyển lên một cấp; Bấm [] để trở lại chế độ Chờ.



- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Sử dụng các widget

Tìm hiểu cách sử dụng các widget trên màn hình chờ.



- Một số widget của bạn kết nối tới các dịch vụ web. Việc chọn widget kiểu web có thể tốn thêm chi phí.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để mở một widget

1. Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải tới một ô của màn hình chờ.
2. Chọn một widget để bật trên màn hình chờ.

Để sắp xếp các widget

Bạn có thể sắp xếp từng ô trên màn hình chờ bằng các widget yêu thích.

1. Ở chế độ Chờ, chọn .
2. Chọn widget cho từng màn hình và chọn **Lưu**.

Để đặt các menu trên widget phím tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Phím tắt**.
2. Chọn một phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó và chọn **Lưu**.

Tùy chỉnh điện thoại

Để đặt cấu hình âm thanh

Để chuyển sang cấu hình âm thanh,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình mong muốn và chọn **Lưu**.

Để sửa đổi cấu hình âm thanh,



1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Chọn cấu hình.
3. Tùy chỉnh các cài đặt âm thanh theo ý muốn.

Để chọn hình nền cho màn hình chờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình nền**.
2. Chọn 1 hình.
3. Chọn **Đặt**.

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Để thực hiện cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [].

Để trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [↶].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [⏏].

Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

Để sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, chọn **Loa ngoài** để bật loa ngoài.
2. Để chuyển trở về chế độ loa trong, chọn **Loa ngoài** một lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Để sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn và giữ nút trên tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
2. Chọn ô người nhận → **Nhập thủ công**.
3. Nhập số điện thoại người nhận và chọn **H.tất**.
4. Chọn **Chạm để thêm ký tự**.
5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn và chọn **H.tất**.
▶ tr. 21
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.
Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 6.
6. Chọn **Thêm media** và thêm một mục.
7. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Gửi và xem email

Để gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết email**.
2. Nhập địa chỉ và cuộn xuống dưới.
3. Nhập chủ đề và cuộn xuống dưới.
4. Nhập nội dung tin nhắn.

5. Chọn **Đính kèm** và thêm một mục (nếu cần).
6. Chọn **Gửi** để gửi email.

Để xem email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn **Tải về**.
3. Chọn một email hoặc tiêu đề.
4. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy chọn **Khôi phục** để xem nội dung của email.

Nhập văn bản

Bạn nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo.





- Các chế độ nhập văn bản có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở.
- Khi nhập ký tự, chọn **L.chọn** → **Cài đặt bàn phím** → **Bàn phím Qwerty** để hiển thị bàn phím Qwerty. Chọn các phím ảo cần thiết để nhập ký tự bạn muốn.

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Chọn **T9** để chuyển giữa các chế độ T9 và ABC. **T9** chuyển sang màu xanh ở chế độ T9.
- Chọn **Eng** để đổi ngôn ngữ nhập.
- Chọn **↕** để chuyển chữ hoa-chữ thường.
- Chọn **123** để chọn chế độ nhập.

Chế độ T9

1. Chọn các phím ảo thích hợp để nhập nguyên một từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn vào một khoảng trống. Nếu từ hiển thị không đúng, chọn  để chọn từ thay thế.

Chế độ ABC

Chọn một phím ảo thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn hiện ra trên màn hình.




Chế độ số

Chọn phím ảo thích hợp để nhập một số.

Chế độ biểu tượng

Chọn phím ảo thích hợp để nhập một biểu tượng.

Để sử dụng các tính năng khác khi nhập văn bản


- Để di chuyển con trỏ, chọn  và sau đó chọn phím di chuyển ảo.
- Để xoá từng ký tự một, chọn . Để xoá toàn bộ từ, chạm và giữ .
- Để nhập dấu chấm câu, chọn 1.

Thêm và tìm danh bạ



Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu danh bạ mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

Thêm danh bạ mới



1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím** và nhập vào số điện thoại.
2. Chọn  → vị trí bộ nhớ (nếu cần).
3. Chọn **Tạo danh bạ**.
4. Chọn một loại số (nếu cần).
5. Nhập thông tin danh bạ.
6. Chọn **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Để tìm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Tìm kiếm**.
2. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm và chọn **H.tất**.
3. Chọn tên của danh bạ từ danh sách danh bạ.

Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản





Để chụp ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Chọn  để chụp ảnh. Ảnh tự động được lưu. Sau khi chụp, chọn  để xem ảnh.

Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → một file ảnh.

Để quay video



1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
 2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
 3. Chọn  để chuyển sang chế độ Ghi.
 4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
 5. Chọn  để bắt đầu ghi.
 6. Chọn  để dừng ghi. Video tự động được lưu.
- Sau khi ghi video, chọn  để xem video.

Để xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → một file video.

Nghe nhạc

Để nghe đài FM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
 2. Chọn  để khởi động đài FM.
 3. Chọn **OK** để bắt đầu tự động dò đài.
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.
-  Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.
4. Điều khiển đài FM bằng các biểu tượng và phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
▶ / ■	Bật hoặc tắt đài FM
◀◀ / ▶▶	Dò đài FM; Chọn một đài FM đã lưu (chạm và giữ)
★	Truy cập danh sách kênh yêu thích
🎧 / 📱	Thay đổi đầu ra âm thanh thành tai nghe hoặc loa ngoài của điện thoại
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng



- Nghe đài FM không dùng tai nghe có thể làm điện thoại tốn pin hơn.
- Khi tín hiệu đài FM hiện tại yếu, hãy cắm tai nghe đi kèm.

Để nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ mạng không dây. ▶ tr. 26
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ▶ tr. 36
- Nhận qua Bluetooth. ▶ tr. 39
- Sao chép sang thẻ nhớ. ▶ tr. 36

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Biểu tượng/ Phím	Chức năng
▶ /	Tạm dừng hoặc phát tiếp
◀◀	Chuyển về bài trước, chỉnh lùi trong file (chạm và giữ)
▶▶	Chuyển sang bài kế tiếp, chỉnh tới trong file (chạm và giữ)
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
↺↻ ¹	Bật chế độ Ngẫu nhiên
NORM ¹	Đổi bộ chỉnh âm
A ¹ →	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file)

1. Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.






Duyệt web




Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → **OK** để khởi động trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
2. Di chuyển qua các trang web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
	Di chuyển lùi hoặc tiến trên một trang web
	Làm mới màn hình hiện tại
	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu
	Thay đổi chế độ xem
	Truy cập các tùy chọn và cài đặt menu bổ sung

Đề đánh dấu các trang web ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Internet** → .
2. Chọn **Tạo**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL) và chọn **Lưu**.

Đề tải nội dung về từ web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Samsung Apps**.
2. Tìm kiếm và tải các ứng dụng về điện thoại.

Sử dụng các dịch vụ của Google

1. Ở chế độ Menu, chọn **Google**.
2. Chọn một dịch vụ Google mong muốn.

Sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Để xem và quay số các cuộc gọi nhớ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để gọi đến số cuộc gọi nhớ,

1. Chọn **Xem**.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhớ mà bạn muốn gọi.
3. Bấm [↩] để gọi.

Để gọi đến số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [↩] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn tới số mong muốn và bấm [↩] để gọi.

Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi tạm ngừng

Chọn **Giữ** để tạm dừng một cuộc gọi hoặc chọn **Khôi phục** để nối lại một cuộc gọi đang tạm dừng.

Để gọi cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể gọi đến số khác trong khi đang có cuộc gọi:

1. Chọn **Giữ** để tạm dừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để gọi và bấm [**📞**].
3. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.

Để trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [**📞**] → **Giữ cuộc gọi hiện tại** để trả lời cuộc gọi thứ hai.
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Chọn **Cuộc kia** để bật qua lại giữa hai cuộc gọi.


Để thực hiện cuộc gọi nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất bạn muốn thêm vào cuộc gọi nhiều số.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, chọn **L.chọn** → **Cuộc gọi hội nghị**.


Để gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Bàn phím**, chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [**📞**] để gọi.

Để gọi một danh bạ từ danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Chọn danh bạ mong muốn.
3. Chọn  cạnh số bạn muốn gọi.

Để từ chối cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm []. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để bật tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Tắt cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Chọn **Kích hoạt** để bật tính năng tự động từ chối.
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Chọn **Tạo** → ô số.
5. Nhập số để từ chối và chọn **H.tắt**.
Chọn **Khớp tiêu chí** → một tùy chọn (nếu cần) → **Hoàn tất**.
6. Chọn **Lưu**.
7. Để thêm số, lặp lại các bước 4-6.
8. Chọn các số cần từ chối.
9. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Đề tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **L.chọn** → **Cài đặt** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập thông tin cá nhân của bạn và chọn **Lưu**.

Tạo nhóm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập tên nhóm và chọn **Lưu**.
4. Để đặt nhạc chuông nhóm, chọn nhóm và chọn **L.chọn** → **Chuông nhóm** → **Kiểu chuông**.
5. Chọn thể loại nhạc chuông → một nhạc chuông.
6. Chọn **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Để sử dụng trình nhắn tin Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tnhấn BT**.
2. Chọn **Tim kiếm**.
3. Chọn **OK** để bật tính năng không dây Bluetooth (nếu cần).
4. Chọn thiết bị.



5. Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.
6. Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị khác, hoặc chọn **OK** để gửi tin nhắn.

Đề tạo thư mục quản lý tin nhắn



1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
 2. Chọn **Tạo**.
 3. Nhập tên thư mục mới và chọn **Lưu**.
- Di chuyển tin nhắn từ các thư mục tin nhắn sang thư mục của bạn để quản lý.

Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao



Để chụp một loạt ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Liên tục**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chạm và giữ  để chụp ảnh.

Để chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Mosaic**.
4. Chọn một kiểu mosaic.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Chọn  để chụp ảnh.

Để chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn  → **Khung**.
4. Chọn một khung.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Chọn  để chụp ảnh có khung.

Để sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Độ phân giải	Thay đổi lựa chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Đo độ sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng
Chất lượng	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh
Chế độ ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ chụp Ban đêm hay không

Trước khi ghi video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Độ phân giải	Thay đổi lựa chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng quay video

Để tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp

Trước khi quay video, chọn  →  để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Hướng dẫn	Thay đổi màn hình xem trước
Ghi âm âm thanh	Đặt cho phím quay phát tiếng kêu khi quay video
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu đoạn video vừa quay

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Để sao chép file nhạc qua Samsung Kies

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung Kies** hoặc **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
2. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
3. Chạy Samsung Kies và sao chép file từ máy tính sang điện thoại.



Để truyền dữ liệu từ máy tính sang điện thoại bằng hệ điều hành Windows XP, bạn phải có bản Service Pack 2 trở lên.

Để sao chép file nhạc sang thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở thư mục để xem file.
5. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Để tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Danh sách** → **Tạo**.
2. Nhập tiêu đề của danh sách mới và chọn **Lưu**.
3. Chọn danh sách mới.
4. Chọn **Thêm rãnh** → **Nhạc**.
5. Chọn các file bạn muốn đưa vào và chọn **Thêm**.

Để tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Cài đặt**.
2. Điều chỉnh các cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc.

Để ghi các bài hát trên đài FM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
2. Chọn ► để khởi động đài FM.
3. Chọn đài FM bạn muốn nghe.
4. Chọn **Ghi** để bắt đầu ghi.
5. Khi đã ghi xong, chọn **Lưu**.

Để thiết lập danh sách đài FM ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
2. Chọn đài FM để thêm vào danh sách đài ưa thích.
3. Chọn **L.chọn** → **Thêm vào Ưa chuộng**.



Bạn có thể truy cập các đài yêu thích bằng cách chọn ★ trên màn hình đài FM.

Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung của điện thoại di động.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Đề bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bluetooth** → **Cài đặt**.
2. Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.
3. Để cho phép các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, chọn **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → **Luôn bật**.

Để tìm và ghép nối với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, **Bluetooth** → **Tìm kiếm**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia nếu có, rồi nhấn **H.tất**. Hoặc chọn **OK** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.
Khi chủ thiết bị kia nhập cùng mã đó hoặc chấp nhận kết nối, quá trình ghép nối hoàn tất.

Để gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hoặc mục bạn muốn gửi từ một trong các ứng dụng của điện thoại.
2. Chọn **Gửi qua** → hoặc chọn **L.chọn** → **Gửi danh thiếp qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu danh bạ, chỉ rõ dữ liệu nào được gửi).

Để nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của chức năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
2. Chọn **OK** để xác nhận rằng bạn đồng ý nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Chọn **Đang gửi tin nhắn SOS** để bật tính năng gửi tin nhắn SOS.
3. Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**.
4. Chọn **Nhiều**.
5. Chọn các danh bạ và chọn **Thêm**.
6. Chọn một số (nếu cần).

7. Chọn **Lưu** để lưu người nhận.
8. Chọn **Tần số**, đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS, và chọn **Lưu**.
9. Bấm [↩] → **OK**

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Khi màn hình cảm ứng và các phím đã khóa, nhấn phím âm lượng bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
2. Để thoát khỏi chế độ SOS, nhấn và giữ [🔒].

Bật trình theo dõi điện thoại 2.0

Khi một ai đó lắp thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhập mật khẩu và chọn **OK**.



Lần đầu tiên truy cập **Theo dõi điện thoại 2.0**, bạn sẽ được nhắc để tạo và xác nhận mật khẩu.

3. Chọn **Cài đặt**.
4. Nhập mật khẩu mới gồm 8 chữ số cho tính năng theo dõi điện thoại và chọn **H.tất**.
5. Nhập lại mật khẩu một lần nữa và chọn **H.tất**.
6. Chọn **Theo dõi điện thoại** để bật tính năng theo dõi điện thoại.

7. Chọn **Người nhận** → **Thêm người nhận** → **Danh bạ**.
8. Chọn **Nhiều**.
9. Chọn các danh bạ và chọn **Thêm**.
10. Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, chọn **Lưu**.
11. Chọn ô nhập người gửi.
12. Nhập tên người gửi và chọn **H.tất**.
13. Chọn **Lưu** → **Lưu** → **Chấp nhận**.



- Bằng cách đặt tùy chọn trong **Điện thoại truy nhập từ xa**, bạn có thể xóa dữ liệu trên điện thoại bị mất hoặc nhận các cuộc gọi đến điện thoại.
- Để đổi mật khẩu của trình theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mật khẩu theo dõi điện thoại 2.0**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả lập một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Đề bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Để thực hiện cuộc gọi ảo

Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống khi đang ở chế độ Chờ.

Ghi và phát thư thoại

Để ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi âm**.
2. Chọn ● để bắt đầu ghi âm.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micro.
4. Khi đọc xong, hãy chọn ■.

Để phát ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**.
2. Chọn một file.

Sửa ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Sửa ảnh**.
2. Chọn **Mở** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Chọn một tùy chọn chỉnh sửa:

Lựa chọn	Chức năng
Hiệu chỉnh	Điều chỉnh cân bằng tự động, độ sáng, độ tương phản hoặc màu sắc của bức ảnh
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng cho ảnh
Biến đổi	Thay đổi kích thước, xoay, cắt một phần, hoặc lật ảnh
Thêm	Chèn tính năng trực quan

5. Sửa ảnh như mong muốn.
6. Khi đã hoàn tất việc sửa ảnh, chọn **Lưu**.
7. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
8. Nhập tên file mới và chọn **Lưu**.

Xem ảnh và video trên web

Tìm hiểu cách truy cập các website và blog chia sẻ ảnh, xem ảnh và video.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Chọn một website hoặc blog bạn muốn xem.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trò chơi**.
2. Chọn một trò chơi hoặc ứng dụng từ danh sách và làm theo hướng dẫn trên màn hình.



- Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.
- Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ hoặc khu vực bạn ở. Các nút điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế** → **Dsách đồng hồ**.
2. Chọn **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải đến một múi giờ và chọn **Thêm**.
4. Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3.
5. Để thay đổi múi giờ khu vực trên danh sách giờ quốc tế, chọn tên thành phố → **L.chọn** → **Đặt như vùng nhà**.

Đặt và sử dụng chuông báo

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các lịch trình quan trọng.

Để đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Đặt chi tiết cho chuông báo và chọn **Lưu**.

Để dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông báo.
- Chạm và giữ **Báo lại** để tắt tiếng chuông báo trong thời gian báo lại.

Đề tắt chuông báo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn ● cạnh chuông báo bạn muốn tắt.


Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
2. Sử dụng các phím tương ứng trên màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Chuyển đổi** → loại chuyển đổi.
2. Nhập loại tiền hoặc số đo và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian ngược

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bộ đếm giờ**.
2. Nhập thời gian cần đếm ngược và chọn **Bắt đầu**.
3. Bấm [] → **OK** để đặt cho bộ đếm thời gian chạy ở chế độ nền (nếu cần).
4. Khi đồng hồ chạy hết, chạm và giữ **Dừng** để dừng chuông nhắc.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
3. Chọn **Tách** để ghi số lần bấm.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Xóa** để xóa số lần ghi.



Trong khi ghi lại số lần bấm, khoảng thời gian giữa các lần bấm cũng được ghi lại. Để kiểm tra khoảng thời gian đó, chọn **Vòng**.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhiệm vụ**.
2. Chọn **Tạo mới**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ và chọn **Lưu**.

Tạo ghi chú văn bản

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo**.
3. Nhập nội dung của ghi chú và chọn **Lưu**.

Quản lý lịch

Để thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Xem theo** → **Ngày**, **Tuần** hoặc **Tháng**.

Để tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn **Tạo mới** → kiểu lịch trình.
3. Nhập chi tiết cho lịch trình và chọn **Lưu**.

Để xem các lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Sao lưu dữ liệu

Sử dụng trình quản lý Sao lưu để sao lưu dữ liệu, chẳng hạn như tin nhắn, danh bạ, và nhiệm vụ vào thẻ nhớ hoặc **File của bạn**. Nếu cần, bạn có thể khôi phục các dữ liệu này sang điện thoại.

Để sao lưu dữ liệu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Trình quản lý sao lưu**.
2. Chọn **Sao lưu**.
3. Chọn thẻ loại và chọn các mục cần sao lưu.
4. Chọn **Sao lưu**.

Dữ liệu sẽ được lưu trong **File của bạn** theo mặc định.

Để khôi phục dữ liệu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Trình quản lý sao lưu**.
2. Chọn **Đăng ký**.
3. Chọn thẻ loại và chọn mục cần khôi phục.
4. Chọn **Đăng ký**.

Khắc phục sự cố

Khi bật điện thoại hoặc khi đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho điện thoại.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu Khóa mã PIN .
PUK	Thẻ SIM bị khóa, thường là do nhập sai mã PIN nhiều lần liên tục. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại của bạn sẽ hiển thị “Không tìm thấy mạng nào” hoặc “Lỗi mạng”

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại điện thoại để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của điện thoại được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã nhấn phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Chắc chắn rằng bạn đã bật máy.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Chắc chắn rằng bạn không chặn ăng-ten trong của điện thoại.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Điện thoại phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại hoặc thay pin để tiếp tục sử dụng điện thoại.

Pin không được sạc đúng cách hoặc điện thoại tắt

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau các chân tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Điện thoại nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, điện thoại có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của điện thoại.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Điện thoại di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Khởi động lại máy. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên điện thoại di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên điện thoại, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi điện thoại.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng điện thoại hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng điện thoại của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối điện thoại với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với điện thoại.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Điện thoại của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu điện thoại của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu điện thoại vẫn treo và không phản ứng, hãy tháo pin, thay pin và bật điện thoại.

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp

Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cắm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cắm và rút bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.

- Không bao giờ rút pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.

- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay

Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.
- Đặt điện thoại trong phạm vi tay vịn. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách “việc cần làm” hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.

- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tháo pin và không được bật điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên nắp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận


- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút điện thoại hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:

- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.



- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.

Bảo vệ thính giác của bạn



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cầm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cẩn thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema, hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực dễ túi khí. Cài đặt thiết bị không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2.0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0.861 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh

làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi

đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN Vẹn CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba

cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

